

## エアゾール式簡易消火具の回収・廃棄について

ヤマトプロテック株式会社が製造しましたエアゾール式簡易消火具の一部におきまして、製造工程上の不具合を原因とする内部腐食の進行により「大きな音をとまなう破裂事故等」が発生しております。**「気温が上昇する夏季に破裂事故が増加！！」**

事故防止のために、対象の製品をご使用の方々はご使用を中止していただくとともに、本製品は製造から10年が経過しておりますが、まだ多数の消火具が残っている可能性が高く、事故防止を図る観点から下記の窓口へご連絡くださいます様お願い致します。

対象商品



■対象商品(自主回収)

**【ヤマトパワーKKT】**

製造ロット番号	品質保証期間
KO331	2005.01
KO331	2005.02
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407	2005.05
K2420	2005.05
K3407	2005.06
K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10



■対象商品(自主回収)


**【FMパワーk】**

製造ロット番号	品質保証期間
KN301	2005.02
KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408	2005.05
K2421	2005.05
K3406	2005.06
K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10

製造ロット番号と品質保証期間は、缶底に表示しています。

例えば、2005年10月に品質保証期間が過ぎる場合、以下のように記載されています。

2005.10

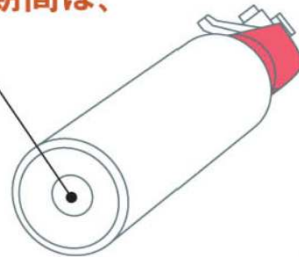

対象商品の品質保証期間 **2005.01～2005.10**

回収および廃棄率 **約70%**  
(当社調査による推計)

製造から10年経過

対象製品(自主回収)は、上記の製造ロット番号をご確認ください。すでに全ての製品は生産を中止しており品質保証期間も過ぎておりますので、下記の「廃棄処分の仕方」を参考に廃棄処分を願います。なお、廃棄処分の対応が難しい方は、回収セットをヤマトプロテック社よりお送りしております。

### ■廃棄処分の仕方■

**1 対象商品** 安全ロックにリングのついていないもの  
安全ロックのノズル先端側を、まっすぐに①の矢印方向へ一杯まで引き起こし、完全にちぎりとってください。

**1 対象外品** 安全ロックにリングのついているもの  
キャップを取り、リングを矢印方向へ引いてください。

安全ロック(リング)  
ノズル  
レバー

キャップと安全ロックが付いている商品は対象外です。ご安心ください。

**2** レバーを握り、バケツなどに全量放射してください。排水口に直接放射してもかまいませんが、その際は、消火薬剤が飛び散ることがありますのでご注意ください。  
(放射するときは、本体を45度以上傾けずに放射してください。左右方向、後ろ方向に傾けて使用しないでください。ガスのみが出て、十分に消火薬剤が放射されない恐れがあります)

**3** 残ガスを完全に抜いてください。(30秒程度で全て出すことができます)

**4** 消火薬剤は水を主成分とした洗剤に近い成分です。下水などに流しても問題ございません。

**5** 空になった容器は、お住まいの自治体のルールに従ってご処分ください。

### ■誤って放出された場合

- 薬剤は水溶性ですので、から拭きで薬剤を取除いた後に水拭きのお掃除をオススメします。  
さらにベトベト感のある場合は、さらに水拭きとから拭きをしてください。また、お肌の弱い方は、薬剤が手についた場合、肌荒れなどを起こす事も考えられますので、ゴム手袋・モップなどの使用をオススメします。

### ■廃棄上のご注意

- 人に向けて放射しないでください。
- 商品缶体に取り扱いにおける注意事項が記載されていますので、ご確認ください。
- 消火薬剤がかかったときは、多量の水で洗い流してください。特に消火薬剤が誤って目に入ったときは、すみやかに水道水で洗い流してください。もし、充血したり目に痛みを感じたときは、医師の診察を受けてください。

※ 品質保証期間が2005年11月以降の製品は、製造方法を改善し、品質管理も徹底しており、液漏れや亀裂・破裂がおこる可能性はございません。(ヤマトプロテック社)

## お問い合わせ

この件に関する  
お問い合わせ・ご質問などは、  
弊社までご連絡ください。

※なお、ご連絡頂きました個人情報につきましては、  
本件対応以外には使用いたしません。

**ヤマトプロテック株式会社** ※お掛け間違いにご注意ください

お客様相談窓口  **0120-801-084**

受付時間・月～金（祝日除く）午前9:00～午後5:00

弊社ホームページでも詳細を掲載しております。

<http://www.yamatoprotec.co.jp/>

携帯サイトでも詳細  
を掲載しております。  
下記QRコードを  
読み込んでください。

[http://  
yp-vt.net/  
az\\_mob/  
top.html](http://yp-vt.net/az_mob/top.html)



- ※ 各ご家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。
- ・各家電メーカーのホームページ
  - ・N i t e（ナイト）独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページ  
（社告・リコール）